


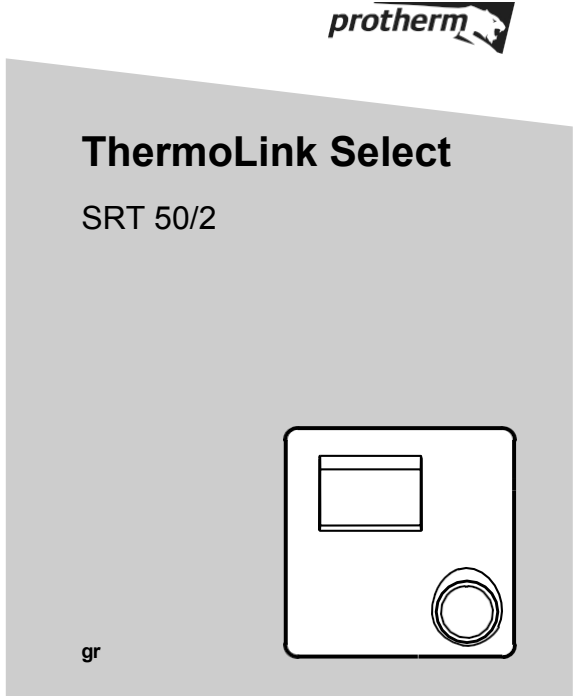

Εκδότης/Κατασκευαστής
Protherm Production s.r.o. Jurkovičova 45 Skalica 90901
Τηλ. 034 6966101
Φαξ 034 6966111 Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών
034 6966166
www.protherm.sk

Συνεργάτες διανομής
Vaillant Group International GmbH
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Γερμανία

Τηλ.: +49 2191 180
E-Mail: info@vaillant.com

1 Ασφάλεια

1.1 Σωστή χρήση

Η λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή σε άλλα υλικά αγαθά.
Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας περιβάλλοντος χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μιας εγκατάστασης θέρμανσης με διαεπαφή eBUS.

Ισχύς: Χρήστης

Η σωστή χρήση συνεπάγεται:

- Λάβετε υπόψη τις συννημμένες οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος και όλων των λοιπών εξαρτημάτων της εγκατάστασης.

Ισχύς: Εξειδικευμένος τεχνικός

Η σωστή χρήση προϋποθέτει:

- Να τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας, εγκατάστασης και συντήρησης του προϊόντος και όλων των λοιπών εξαρτημάτων της εγκατάστασης
- Να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση σύμφωνα με την πιστοποίηση του προϊόντος και του συστήματος.

Η ορθή χρήση συνεπάγεται, επιπλέον, την πραγματοποίηση της εγκατάστασης σύμφωνα με την κατηγορία IP.

Ισχύς: Χρήστης

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν. Μην επιτρέπτε στα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Μην επιτρέπτε στα παιδιά να πραγματοποιούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση χωρίς επίβλεψη.

Ισχύς: Χρήστης + Εξειδικευμένος τεχνικός

Κάθε χρήση που δεν αντιστοιχεί ή υπερβαίνει τα περιγραφόμενα στις παρούσες οδηγίες θεωρείται ακατάλληλη. Επίσης, θεωρείται ακατάλληλη οποιαδήποτε χρήση άμεσα εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα.

Προσοχή!

Απαγορεύεται κάθε κατάχρηση του προϊόντος.

1.2 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Ισχύς: Χρήστης

1.2.1 Κίνδυνος από λανθασμένη χρήση

Η λανθασμένη χρήση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο εσάς όσο και άλλα άτομα και να προκαλέσει υλικές ζημιές.

- > Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και όλη τη συμπληρωματική τεκμηρίωση, ειδικά το κεφάλαιο «Ασφάλεια» και τις προειδοποιητικές σημειώσεις.
- > Εκτελέστε μόνο τις εργασίες που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας.

Ισχύς: Εξειδικευμένος τεχνικός

1.2.2 Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης

Οι ακόλουθες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες που διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση:

- Συναρμολόγηση
- Αποσυναρμολόγηση
- Εγκατάσταση
- Θέση σε λειτουργία
- Έλεγχος και συντήρηση
- Επισκευή
- Απόσυρση από τη λειτουργία
- > Προχωρήστε σύμφωνα με την τρέχουσα τεχνολογία.

1.2.3 Κίνδυνος υλικών ζημιών λόγω χρήσης ακατάλληλων εργαλείων

- > Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο.

1.3 Διατάξεις (οδηγίες, νόμοι, πρότυπα)

- > Τηρείτε τις εθνικές διατάξεις, προδιαγραφές, οδηγίες, κανονισμούς και νόμους.

2 Παρατηρήσεις σχετικά με την τεκμηρίωση

2.1 Αναζήτηση πρόσθετης τεκμηρίωσης

- > Είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη όλες οι οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται μαζί με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης.

2.2 Φύλαξη της τεκμηρίωσης

- > Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα ισχύος για μελλοντική χρήση.

2.3 Ισχύς των οδηγιών


Οι παρούσες οδηγίες ισχύουν αποκλειστικά για:

Συσκευή	Κωδικός προϊόντος
ThermoLink Select	0010041876

3 Περιγραφή της συσκευής


Το προϊόν είναι ένας ρυθμιστής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

3.1 Δομή του προϊόντος

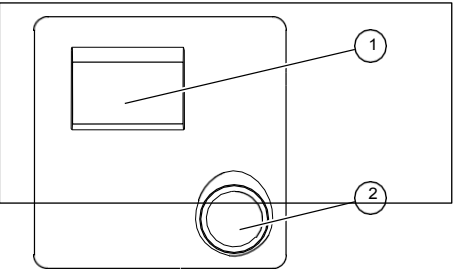

- 1 Οθόνη
- 2 Περιστροφικό χειριστήριο

3.2 Οθόνη

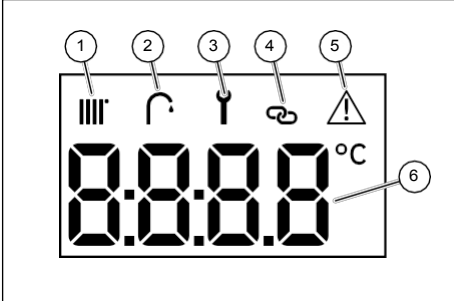

- 1 Λέβητας σε λειτουργία θέρμανσης
- 2 Λέβητας σε λειτουργία ζεστού νερού χρήσης
- 3 Απαιτείται συντήρηση του λέβητα
- 4 Ρυθμιστής συνδεδεμένος στο Gateway (μόνο στον τύπο ρύθμισης «Τηλεχειριστήριο»)
- 5 Βλάβη στο λέβητα
- 6 Τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος

3.3 Πιστοποίηση CE

Με το σήμα CE πιστοποιείται ότι τα προϊόντα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αναγράφεται στη δήλωση συμμόρφωσης.
Μπορείτε να ζητήσετε τη δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή

4 Λειτουργία

4.1 Τρόπος χρήσης

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη για να χειριστείτε το προϊόν.

- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μειώσετε ή να αυξήσετε μια τιμή ή να ρυθμίσετε παραμέτρους.
- > Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε ή να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση.

4.2 Λειτουργίες χρήσης και οθόνης

Στην βασική οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος.

4.2.1 Ρύθμιση ονομαστικής εσωτερικής θερμοκρασίας

Προϋπόθεση: Το προϊόν έχει ρυθμιστεί στον τύπο ρύθμισης «Ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος»

- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη.
 - Εμφανίζεται .
 - Η ρυθμισμένη ονομαστική εσωτερική θερμοκρασία αναβοσβήνει στην οθόνη
- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ονομαστική εσωτερική θερμοκρασία.
- > Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις ή περιμένετε 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εφαρμοστεί η αλλαγή αυτόματα.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται η τροποποιημένη ονομαστική εσωτερική θερμοκρασία για 3 δευτερόλεπτα.
 - Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη.α

Λειτουργία: Το προϊόν έχει ρυθμιστεί για τον τύπο ρύθμισης «Τηλεχειριστήριο»· η ρύθμιση του συστήματος επιτρέπει την αλλαγή της θερμοκρασίας

- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη.
 - Εμφανίζεται .

- Η τρέχουσα ονομαστική εσωτερική θερμοκρασία αναβοσβήνει στην οθόνη.
- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ονομαστική εσωτερική θερμοκρασία.
- > Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις ή περιμένετε 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εφαρμοστεί η αλλαγή αυτόματα.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται η τροποποιημένη ονομαστική εσωτερική θερμοκρασία για 3 δευτερόλεπτα.
 - Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

Σημείωση
Όταν είναι ενεργό ένα πρόγραμμα **χρονοδιαγράμματος**, η **ονομαστική εσωτερική θερμοκρασία** τροποποιείται μόνο προσωρινά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος.

Προϋπόθεση: Το προϊόν έχει ρυθμιστεί στον τύπο ρύθμισης «Τηλεχειριστήριο», η ρύθμιση του συστήματος δεν επιτρέπει **καμία** αλλαγή θερμοκρασίας

- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη.
 - Εμφανίζεται το σύμβολο .
 - Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης, η ονομαστική εσωτερική θερμοκρασία που παρέχεται από τον ρυθμιστή του συστήματος εμφανίζεται στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα.
 - Η ονομαστική εσωτερική θερμοκρασία δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του προϊόντος.
 - Όταν η λειτουργία θέρμανσης του ρυθμιστή του συστήματος είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη «off» για 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη.
 - Η ονομαστική εσωτερική θερμοκρασία δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του προϊόντος.
 - Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

4.2.2 Ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού

Σημείωση
Στον τύπο ρύθμισης «Τηλεχειριστήριο», η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μέσω της μονάδας επικοινωνίας ή της συσκευής διαχείρισης του λέβητα.

Προϋπόθεση: Το προϊόν έχει ρυθμιστεί στον τύπο ρύθμισης «Ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος», ο λέβητας μπορεί να παράγει ζεστό νερό χρήσης και η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης είναι ενεργοποιημένη στο προϊόν

- > Πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη.
 - Εμφανίζεται και στην οθόνη αναβοσβήνει η τρέχουσα θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης που έχει ρυθμιστεί στη συσκευή διαχείρισης (εργοστασιακή ρύθμιση: 60 °C).
- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης (38–65 °C).

- > Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις ή περιμένετε 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εφαρμοστεί η αλλαγή αυτόματα.
 - Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

4.2.3 Προστασία από τον παγετό

Ένδειξη
Η λειτουργία προστασίας από τον παγετό είναι ενεργή μόνο όταν ο λέβητας βρίσκεται σε λειτουργία.

Η λειτουργία προστασίας από τον παγετό ενεργοποιεί τον λέβητα όταν η θερμοκρασία του χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένο το προϊόν πέσει κάτω από τους 5 °C.

- > Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας, ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με την προστασία από τον παγετό στο εγχειρίδιο λειτουργίας του λέβητα.

4.3 Αντιμετώπιση βλαβών

Στην οθόνη εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα σφάλματος σε περίπτωση βλάβης.

Βλάβη	Αιτία	Διάσταση
Η οθόνη αν υπάρχει .	Το πακέτο ηλεκτρική παροχή διακοπεί. ηλεκτρική παροχή διακοπεί.	Ελέγξτε η παροχή ηλεκτρική του λέβητα.
Βλάβη στον τύπο ρύθμισης Ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος		
Δεν έχει την θερμοκρασία περιβάλλοντος επιθυμητή.	Οι βαλβίδες θερμοστατικές και τα καλοριφέρ-δεν είναι ρυθμισμένες σωστή-συστά. Η περίοδος εσωτερικό της του λέβητα δεν επιτρέπει τη τρόπο θέρμανσης θέρμανσης.	Ανοίξτε στο μέγιστη όλες οι βαλβίδες-θερμοστατικές βαλβίδες στρατηγικές των καλοριφέρ. Ελέγξτε τις περιόδους του λέβητα
Η θερμοκρασία-θερμοκρασίας περιβάλλοντος επιθυμητή θα υπερισχύσει.	Η καμπύλη θέρμανσης ή τη θερμοκρασία-μονόδρομη είναι προσαρμοσμένα είναι ρυθμισμένα-.	Βάλτε το σε επαφή με έναν επαγγελματία επαγγελματική αυτο-ρυθμισμένα.
Η οθόνη του λέβητα δεν εμφανίζει κανένα σύμβολο, επειδή υπάρχει σύνδεση-συνδέθηκε ένα-συσκευή διαχείρισης.	Συμπεριφορά-κανονική κακή σε κάποιο διαμορφώσεις διαμορφώσεις συστήματα.	Δεν δεν απαιτεί μέτρο.
Η λειτουργία θέρμανση	Η λειτουργία θέρμανση	Για να απενεργοποιήσετε να απενεργοποιήσετ ε τη λειτουργία θέρμανση, ρυθμιστεί στο προϊόν το θερμοκρασία
είναι ενεργός, αν και έχει απενεργοποιηθεί-έχει ενεργοποιηθεί στο λέβητα.	μπορείτε μόνο ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί μέσω του προϊόν.	ονομαστική εν-εσωτερική πιο χαμηλή.

Βλάβη	Αιτία	Μέτρο
⚠ αναβοσβήνει.	Βλάβη στον λέβητα.	Ελέγξτε τις οδηγίες λειτουργίας του λέβητας, αν μπορεί να λύσει τη βλάβη θα μόνιι σας ή αν πρέπει να να απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο επαγγελματία.
⚠ αναβοσβήνει και στο πίνακα εμφανίζεται <i>Err.</i>	Βλάβη στη σύνδεση eBUS με τον λέβητα.	Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημέν ο επαγγελματία.
Βλάβη στον τύπο ρύθμισης «Τηλεχειριστήριο»		
⚠ και το «  » αναβοσβήνουν.	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του ρυθμιστή και την πύλη.	Βεβαιωθείτε ότι το gateway είναι ρυθμιστή και σε λειτουργία την πύλη. Σε αντίθετη , επικοινωνήστε επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο

4.4 Φροντίδα του προϊόντος

- > Καθαρίστε το περιβλήμα με έν και λίγο σαπούνι που δεν περιέχει διαλύτες.
- > Μην χρησιμοποιείτε σπρέι, λειαντικά προϊόντα, γυαλιστικά ή καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ή χλώριο.

4.5 Απόσυρση από τη χρήση

- > Αναθέστε την απόσυρση του προϊόντος από τη χρήση σε εξουσιοδοτημένο επαγγελματία.

4.6 Ανακύκλωση και απόρριψη

- > Αναθέστε την απόρριψη της συσκευασίας στον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία που πραγματοποίησε την εγκατάσταση του προϊόντος.



■ Εάν το προϊόν φέρει αυτό το σύμβολο:

- > Σε αυτή την περίπτωση, μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- > Αντ’ αυτού, παραδώστε το σε σημείο συλλογής απορριμμάτων χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών.

4.7 Εγγύηση και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης

4.7.1 Εγγύηση

Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση του κατασκευαστή στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναγράφεται στο πίσω μέρος.

4.7.2 Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης βρίσκονται στο πίσω μέρος ή στον ιστότοπό μας.

5 Για τον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο επαγγελματία, σύμφωνα με τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τις οδηγίες.

5.1 Παρατηρήσεις σχετικά με την τεκμηρίωση


5.1.1 Αναζήτηση πρόσθετης τεκμηρίωσης

- > Λάβετε υπόψη, χωρίς καμία εξαίρεση, όλα τα εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης που συνοδεύουν τα εξαρτήματα της εγκατάστασης.

5.1.2 Φύλαξη της τεκμηρίωσης

- > Παραδώστε αυτές τις οδηγίες και όλη τη σχετική τεκμηρίωση στον χρήστη της εγκατάστασης.

5.2 Απαιτήσεις για τον χώρο εγκατάστασης

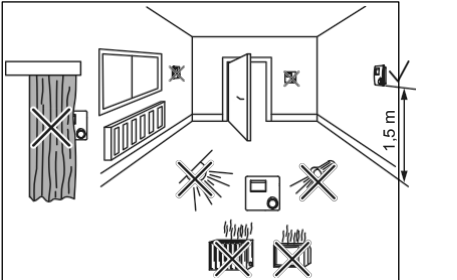

- > Εγκαταστήστε το προϊόν όπως φαίνεται στην εικόνα.

5.3 Συναρμολόγηση

5.3.1 Άνοιγμα του περιβλήματος

Στο κάτω μέρος του προϊόντος, πιέστε προσεκτικά το εξόγκωμα προς τα μέσα. – Κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή

- > Περιστρέψτε το μπροστινό μισό του περιβλήματος προς τα πάνω. Αφαιρέστε το μπροστινό μισό του περιβλήματος προς τα πάνω από το πίσω μισό του περιβλήματος.

>

5.3.2 Τοποθέτηση του προϊόντος στον τοίχο


- > Ανοίξτε το περιβλήμα.
- > Τοποθετήστε το πίσω μισό του περιβλήματος στον τοίχο.
- > Σημειώστε τη θέση των 2 οπών μέσω των δύο ανοιγμάτων στερέωσης.
- > Δημιουργήστε τις οπές για τις βίδες στερέωσης.
- > Συνδέστε το προϊόν στο ηλεκτρικό δίκτυο. (→ Κεφάλαιο 5.4.1)
- > Στερεώστε το πίσω μισό του περιβλήματος στον τοίχο με κατάλληλους πείρους και βίδες. Στερεώστε το μπροστινό μισό του περιβλήματος στο πίσω μισό του περιβλήματος, έτσι ώστε η προεξοχή να κουμπώσει με ακουστικό ήχο στο κάτω μέρος του προϊόντος.

5.4 Εγκατάσταση

5.4.1 Ηλεκτρική

	εγκατάσταση Σημείωση > Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. > Το μέγιστο μήκος του καλωδίου eBUS είναι 125 m > Τα καλώδια σύνδεσης 230 V και τα καλώδια eBUS πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά από μήκος 10 m και άνω. > Δεν πρέπει να αφαιρεθεί ο σύρμα-τοσύνδεσμος μεταξύ των ακροδεκτών RT και 24V του συνδετήρα της πλακέτας τυπωμένων κυκλωμάτων του λέβητα.
---	---

- > Διακόψτε την παροχή ρεύματος στον συνδεδεμένο λέβητα.
- > Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στο λέβητα.

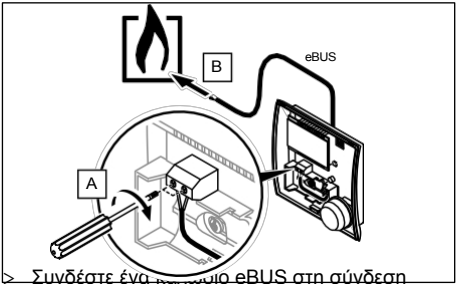

- > Συνδέστε ένα καλώδιο eBUS στη σύνδεση eBUS του προϊόντος.
- > Συνδέστε το καλώδιο eBUS με την υποδοχή eBUS του ρυθμιστή στο λέβητα (→ οδηγίες χρήσης του λέβητα).
- > Επανασυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος στον συνδεδεμένο λέβητα.

5.5 Θέση σε λειτουργία

- > Συνδέστε τον λέβητα.
- > Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες του σπειροειδούς σωλήνα στο δωμάτιο όπου βρίσκεται ο ρυθμιστής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

5.5.1 Ρύθμιση παραμέτρου και τύπου ρύθμισης

	Σημείωση Το προϊόν έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά στον τύπο ρύθμισης «Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου», στον οποίο μπορούν να ρυθμιστούν ορισμένες παράμετροι λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης. Είναι δυνατή η διαμόρφωση του προϊόντος ως τηλεχειριστήριο, εφόσον υπάρχει ρυθμιστής του συστήματος ή συμβατή μονάδα επικοινωνίας που αναλαμβάνει τη λειτουργία της ρύθμισης.
---	---


- > Πατήστε και κρατήστε πατημένο το περιστροφικό κουμπί για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε το μενού εγκατάστασης. → Εμφανίζεται η ένδειξη «».

- Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του εξουσιοδοτημένου επαγγελματία.
- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη μέχρι να εμφανιστεί το 96 στην οθόνη.
- > Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή.
- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό τύπο ρύθμισης για το προϊόν:
 - Ct: ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εργοστασιακή ρύθμιση)
 - r1...r8: τηλεχειρισμός (δυνατό μόνο σε συνδυασμό με ρυθμιστή συστήματος/μονάδα επικοινωνίας συμβατή με τον ρυθμιστή συστήματος)
- > Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Κατάσταση: Το προϊόν έχει ρυθμιστεί στον τύπο ρύθμισης «Ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος». > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεστού νερού του προϊόντος. – Η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης στο προϊόν (→ Κεφάλαιο 4.2.2).
→ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη « <i>off</i> » (λειτουργία ζεστού νερού χρήσης απενεργοποιημένη = εργοστασιακή ρύθμιση) ή « <i>on</i> » (ενεργοποιημένη).
> Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

5.6 Ενεργοποίηση λειτουργίας θέρμανσης

Κατάσταση: Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας είναι εγκατεστημένος

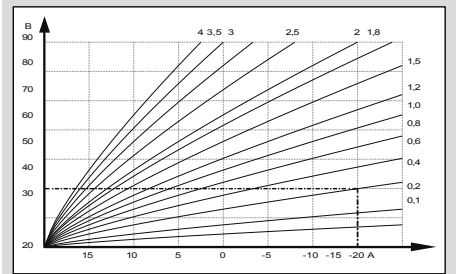

A Εξωτερική θερμοκρασία [°C]
B Ονομαστική θερμοκρασία εισόδου [°C]

- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε την καμπύλη θέρμανσης. → Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή (εργοστασιακή ρύθμιση 1,2 °C).
- > Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να αλλάξετε την τιμή.
- > Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Προϋπόθεση: Ο τύπος ρύθμισης (ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/τηλεχειρισμός) δεν έχει τροποποιηθεί προηγουμένως

→ Η οθόνη μεταβάνει στην αρχική οθόνη αρχική οθόνη.

Προϋπόθεση: Ο τύπος ρύθμισης (ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου/τηλεχειριστήριο) έχει αλλάξει προηγουμένως

→ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *rSEt*.
- > Εάν εμφανιστεί το *rSEt* στην οθόνη, επανεκκινήστε τον λέβητα.

5.5.2 Έλεγχος λειτουργίας

- > Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.
- > Ελέγξτε όλα τα στοιχεία ελέγχου και ασφάλειας, καθώς και τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας τους.

5.5.3 Παράδοση της συσκευής στον χρήστη

- > Ενημερώστε τον χρήστη σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της συσκευής. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις του.
- > Προειδοποιήστε τον χρήστη ότι όλοι οι θερμοστάτες των καλοριφέρ που βρίσκονται στον χώρο εγκατάστασης του προϊόντος πρέπει να είναι πάντα πλήρως ανοιχτοί.
- > Παραδώστε στον χρήστη όλες τις οδηγίες και την τεκμηρίωση σχετικά με τη συσκευή, ώστε να τις φυλάξει.

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά

	SRT 50/2
Διαστάσεις προϊόντος, ύψος	97 mm
Διαστάσεις προϊόντος, πλάτος	97 mm
Διαστάσεις προϊόντος, βάθος	31 mm
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος	50 °C
Θερμοκρασία για τη δοκιμή πίεσης με σφαίρα	75 °C
Απορροφούμενη ισχύς	240 mW
Ονομαστική τάση	24 V _{cc} ±10 %
Ονομαστική τάση ρεύματος	330 V
Ονομαστικό ρεύμα	< 50 mA
Βαθμός ρύπανσης	2
Καλώδιο σύνδεσης, ελάχιστη διατομή	2 x 0,75 ... 1,5 mm²
Κατηγορία προστασίας	III
Τύπος προστασίας	IP 20
Κατηγορία ρυθμιστή σύμφωνα με την EirP	V
Συνεισφορά στην εποχική ενεργειακή απόδοση θέρμανσης ης	3,0 %